



## **Benutzerhandbuch Deutsch**

<b>1. Einführung</b>	3
1.1. Copyright Bemerkung	3
1.2. Sicherheitsinformationen	3
1.3. Vorsichtsmassnahmen	4
<b>2. Lieferumfang</b>	5
<b>3. Spezifikationen</b>	6
<b>4. Lernen Sie Ihren MP3 Player kennen</b>	6
4.1. Bezeichnung des Gerätes	6
4.2. Batterie einsetzen	7
4.3. Einschalten	7
4.4. Ausschalten	7
<b>5. PC Verbindung</b>	8
<b>6. Grundfunktionen</b>	10
6.1. Musik Modus	10
6.2. Radio Modus	11
6.3. Sprach-Modus	12
<b>7. Detaillierte Funktionen</b>	13
7.1. Modus wechseln	13
7.2. Abspielen von Musik oder Sprachdateien	13
7.3. Aufnahme	14
<b>8. Menu Einstellungen</b>	15
8.1. Menu Einstellungen im Musik Modus	16
8.2. Menu Einstellungen im Radio Modus	16
8.3. Menu Einstellungen im Sprachmodus	18
<b>9. System Einstellungen</b>	19
<b>10. Troubleshooting</b>	20
<b>11. Limitierte Garantie</b>	21

## **1. Einführung**

Besten Dank, dass Sie disk2go® MUSIC II kaufen!

Mit diesem MP3 Player können Sie digitale Musik in einer bequemen Art geniessen. Sie können auch Lieder von Ihrem PC auf Ihren MP3 Player transferieren. Dank der hohen qualitativen Sprachaufnahme-Funktion, können Sie Vorträge, Interviews oder Meetings in bester Qualität aufnehmen.

Der disk2go® MUSIC II ist kompakt in der Grösse, leicht im Gewicht und mit höchst Funktionen ausgerüstet. Geniessen Sie die verschiedenen Funktionen des MP3 Players, indem Sie dieses Handbuch folgen.

Einige Highlight-Funktionen, um Sie mit dem MP3 Player vertraut zu machen:

- Built-in USB jack
- 128MB oder 256MB Speicherkapazität, je nach MP3 Player
- MP3, WMA, ADPCM
- 30 eingestellte FM Radiosendern
- FM Aufnahmen
- Hohe Qualität der Sprachmemos dank integriertem Mikrofon
- Sprachaufnahme im Sprachformat
- Unterstützt ID3 tagging
- Massenspeicher
- Firmware Upgrades vorhanden
- unterstützt A-B looping
- 5 Band Equalizer
- Schlaf-Modus

### **1.1. Copyright Bemerkung**


Bitte beachten Sie: Verteilen von MP3 Dateien, ohne die Erlaubnis des Inhabers, verstösst gegen das Urheberrecht. Die eingebundenen Firmen tragen keine Verantwortung für solche Handlungen.

### **1.2. Sicherheitsinformationen**

Änderungen, die nicht durch den Hersteller autorisiert werden, können Benutzerberechtigungen aufheben um das Gerät zu benutzen.

Dieses Produkt wurde getestet und als Klasse B für digitale Geräte befunden worden, gemäss Teil 15 der FCC Richtlinien. Diese Begrenzungen sind entworfen worden, um vor

möglichen Störungen der Wohninstallation zu schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann zu Störungen bei Radio- oder Fernsehempfang führen, wenn es nicht streng nach Anweisung benutzt wird. Jedoch gibt es keine Garantie, dass Störungen nicht in einer bestimmten Installation auftreten können. Wenn Sie feststellen, dass dieses Gerät Störungen an Radio- oder Fernsehempfang verursacht, durch Ein- und Ausschalten des Gerätes, dann sind Sie aufgefordert die Störungen durch folgende Massnahmen zu beheben:



- Richten oder verlagern Sie die Empfangsantenne
- Vergrössern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- Schliessen Sie das Gerät an einem anderen Anschluss mit anderem Stromkreis an
- Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Hi-Fi/Radio Techniker beraten
- Vergessen Sie nicht, dass nicht autorisierte Änderungen am Gerät zur Aufhebung der Benutzerberechtigungen führen kann und das Gerät nicht mehr benutzt werden kann.

Wenn das Gerät plötzlich nicht mehr reagiert oder ausschaltet, kann es an der elektrostatischen Entladung liegen. Ist dies der Fall, folgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um das Gerät zu reaktivieren:

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht mehr reagiert
- Schalten Sie es wieder ein


### 1.3. Vorsichtsmassnahmen




Verwenden Sie keine extreme Kraft beim Bedienen des MP3 Players.



Vermeiden Sie das Gerät längere Zeit an direktes Sonnenlicht oder hohe Temperaturen auszusetzen oder dort zu arbeiten, sowie an Orten mit starken Magnetfeldern.

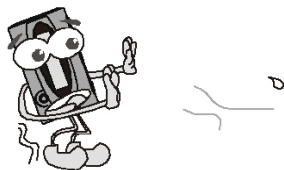

Halten Sie das Gerät fern von hoher Feuchtigkeit.

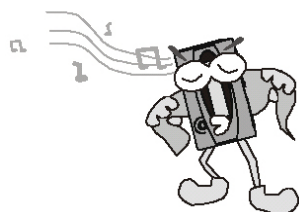

Benutzen Sie ein sanftes Tuch um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen.


Bei nicht Benutzung des Gerätes, nehmen Sie die Batterie raus. Somit vermeiden Sie unnötigen Batterieverbrauch .




## Benutzerhandbuch «MUSIC II»



Es ist untersagt den MP3 Player aufzuschrauben.

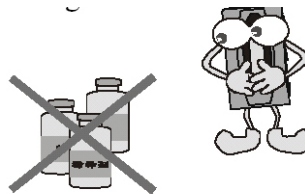

Halten Sie den MP3 Player fern von Chemikalien.

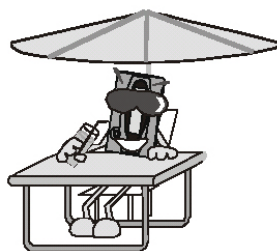

## 2. Im Lieferumfang



Gerät



Stereo Kopfhörer



USB Verlängerungskabel



Keyholder



Batterie


### 3. Spezifikationen

Dimensionen (LxBxH)	70x41x18.7mm
Netto Gewicht	39g (ohne Batterie)
Internes Flash Memory	128MB oder 256MB (je nach Produkt)
Versorgung	1x AAA Alkaline Batterie
PC Interface	USB
Radio Funktion	FM mit Auto Scan und 30 eingestellten Sendern
Digitales Musikformat Abspielen Aufnehmen	MP3, WMA, all bit rates including VBR ADPCM Format
Digitales Sprachformat	ADPCM (32kbps)
Integriertes Mikrofon	Electric condenser microphone
Lärmpegel	>90dB
Frequenzrate	20Hz - 20kHz
Batterie Laufzeit	15 Stunden und mehr
Equalizer	Jazz, Rock, Classic, Pop, User Default
Abspiel-Modus	Normal, 1x wiederholen, alle wiederholen, Random, Random wiederholen

*Änderungen aller Spezifikationen sind vorbehalten ohne jegliche Benachrichtigung.*


### 4. Lernen Sie Ihren MP3 Player kennen

#### 4.1. Bezeichnung

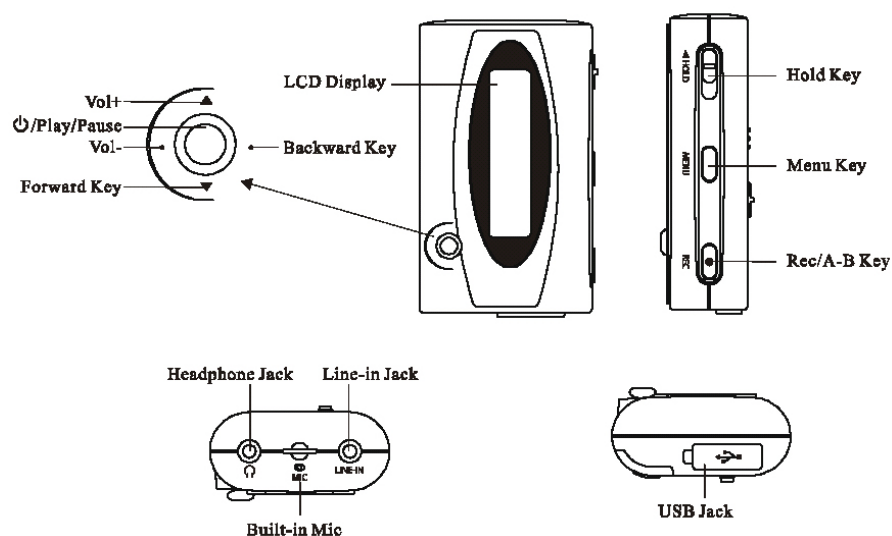


## 4.2. LCD: Display Fenster

### LCD: Display Window

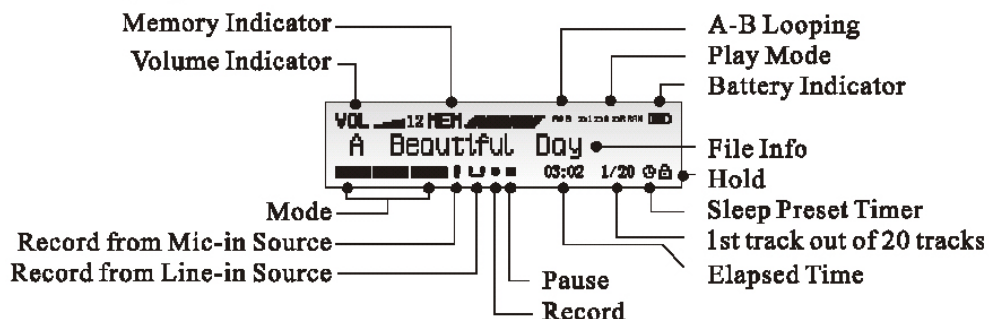


Memory indicator	Zeigt den Kapazitätszustand an. Die ausgefüllten Balken zeigen die verbleibende Kapazität. Bei einer Kapazität von 128MB zeigt ein gefüllter Balken rund 21MB Kapazität an, für 256MB sind es 42MB pro Balken.
A-B Looping	Mit dieser speziellen Funktion können Sie eine Sprache lernen oder ein Teil Ihres Lieblingsliedes bei Wiederholung der Sprachaufnahme.
Battery level indicator	Zeigt die verbleibende Zeit der Batterienutzung an; Batteriestand nimmt ab während Verbrauch.


## 4.3. Batterie einsetzen

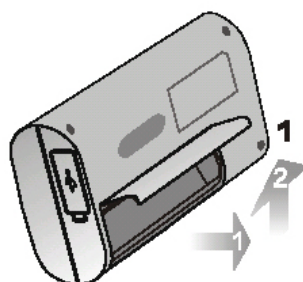

Öffnen Sie die Batterietüre gemäss angezeigter Richtung.

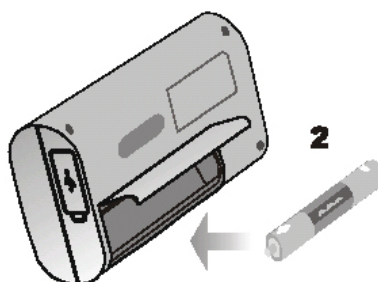


Setzen Sie die Batterie in das Fach ein. Beachten Sie die Polarität.

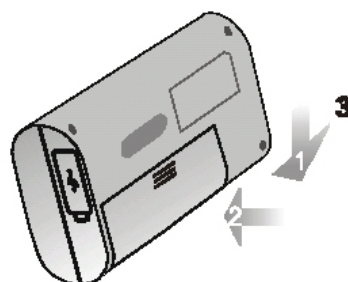

Schliessen Sie die Batterietüre.

#### 4.4. MP3 Player einschalten

Drücken und halten 

Versichern Sie sich das die **HOLD** Taste ausgeschaltet ist. Wenn nicht wird "**LOCKED**" angezeigt.

#### 4.5. MP3 Player ausschalten

Drücken und halten  (ausser wenn der MP3 Player an einem PC angeschlossen ist)

### 5. PC Verbindung

Dieses Gerät ist ein Massenspeicher. Keine Treiberinstallationen sind notwendig ausser bei Windows 98SE.


Für Windows 98SE Benutzer: downloaden Sie den Treiber auf [www.disk2go.com](http://www.disk2go.com) unter der Rubrik „support“ > Treiber und Software. Lokalisieren Sie den downloadeten Treiber (setup.exe) auf Ihrem Festplattenlaufwerk und öffnen diesen mit einem Doppelklick. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber zu installieren.

#### *Dateien transferieren von PC zu MP3 Player:*

1. Schalten Sie das Gerät an und verbinden es via USB Kabel mit dem PC.
2. Doppelklick auf "My Computer" Ihres Desktop Fensters, ein neues Laufwerk wird erscheinen.
3. Ist der MP3 Player am PC angeschlossen, erscheint auf dem Display-Gerät "USB Connected".
4. Um Musik Dateien auf Ihren MP3 Player downzuloaden, können Sie einfach mit Plug&Play vom Windows File Explorer auf das neue Laufwerk die Datei verschieben. Ebenfalls funktioniert umgekehrt vom MP3 Player auf den PC.



## PC Verbindung

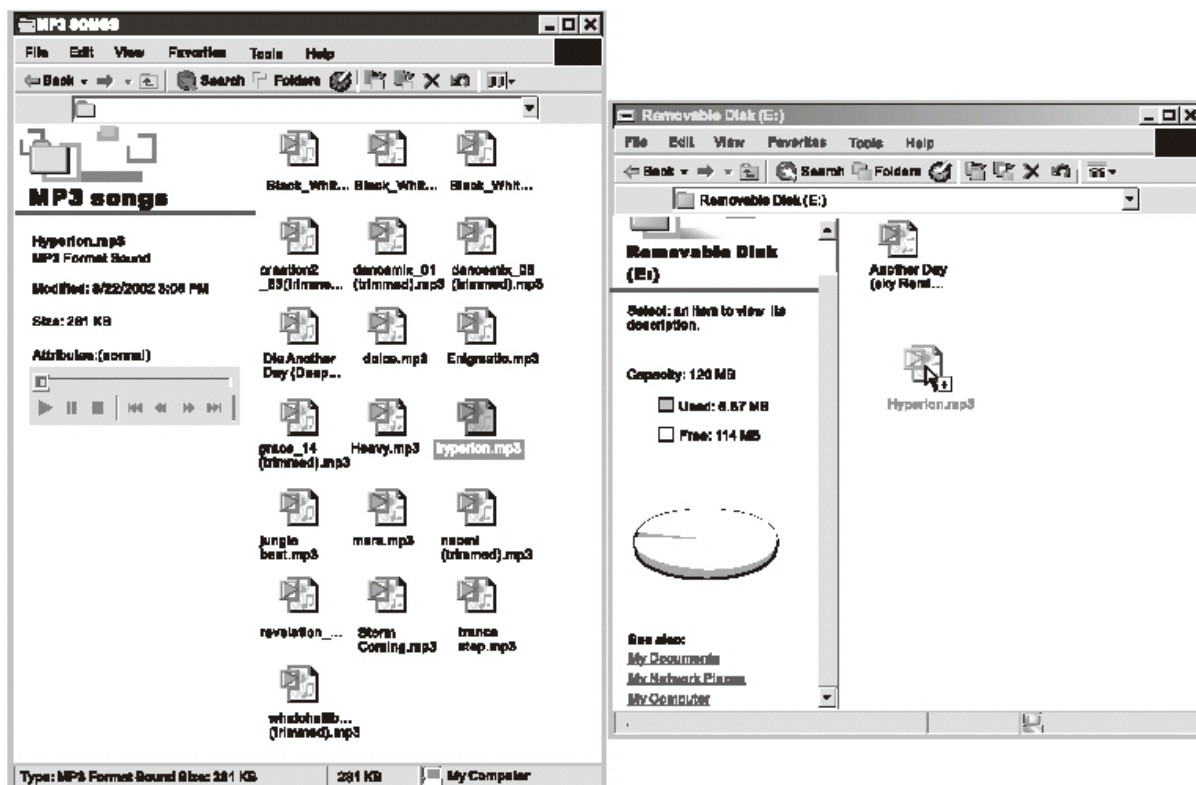

**WARNUNG:** BITTE DAS USB KABEL ERST NACH BEENDIGUNG ALLER DOWNLOAD PROZESSE ENTFERNEN.

Entfernen Sie das USB Kabel nicht, solange auf dem LCD Bildschirm "USB writing" angezeigt ist, ansonsten gehen die neu gespeicherten Daten verloren und Sie müssen den MP3 Player umformatieren. Wenn der MP3 Player beim Aufnehmen anormale Unterbrechungen aufweist wie Batterie entfernen, müssen Sie das Gerät ebenfalls umformatieren.

### ***Zusatzfunktionen:***

1. Der MP3 Player kann als externs Laufwerk dienen um Daten aller Art abzuspeichern.
2. Der MP3 Player ist mit Music Match kompatibel. Sie können direct Audio CDs von WMA oder MP3 Formate rippen durch die Music Match Software und direkt auf den Player downloaden.

\* Dieser MP3 Player unterstützt weder heruntergeladene WAV Dateien noch selbst erstellte. Unterstützt werden nur WAV Dateien, die direkt vom MP3 Player aufgenommen werden.

### Wie formatiert man den Player?

Der Zweck dieser Umformatierung ist zu versuchen das Gerät wieder den Normalbetrieb herzustellen. Diese Funktion dient nur, wenn der MP3 Player nicht einwandfrei funktioniert.

Nicht vergessen: wird das Gerät formatiert, werden alle bereits gespeicherten Dateien gelöscht.

1. Schliessen Sie das Gerät am PC an.
2. Rechter Mausklick auf dem zusätzlichen Laufwerk und Format anklicken.
3. "Yes" klicken um zu bestätigen.

\* Versichern Sie sich beim Formatieren, dass Sie das Dateisystem FAT oder FAT 16 benutzen, da ein anderes FAT nicht unterstützt wird.

### **Firmware Upgrader**

Sie können auf [www.disk2go.com](http://www.disk2go.com) neue Firmware Upgrades runterladen, welche über weiter entwickelte Funktionen und Sprachunterstützungsoptionen verfügen. Unter der Rubrik Support gelangen Sie in den Download Bereich, um die Software runterzuladen.

## **6. Grundfunktionen**

Sie können folgende drei Funktionen des MP3 Players benutzen: Musik Modus, Radio Modus und Sprachmodus.

### **6.1. Funktion im Musik Modus**

Die folgenden Tabellen zeigen die Tastenbefehle der verschiedenen Funktionen der Musik Modi auf.

#### **Musik Abspielmodus**

<b>Taste</b>	<b>Tastenbefehl</b>	<b>Durchsuchen</b>	<b>Abspielen</b>
	Kurz	Spielt aktuelles Lied	Stop/Pause aktuelles Lied
	Lang	Ausschalten	Ausschalten
	Kurz	Zum nächsten Lied	Spielt nächstes Lied ab
	Lang	Zum nächsten Lied ununterbrochen	Schnell vorspulen
	Kurz	Zum vorhergehendem Lied	Spielt vorhergehendes Lied ab
	Lang	Zum vorhergehendem Lied ununterbrochen	Zurückspulen
<b>MENU</b>		Zugriff Menu Modus	Zugriff Menu Modus
<b>VOL +</b>		Sprache wechseln	Lautstärke erhöhen
<b>VOL -</b>		Sprache wechseln	Lautstärke mindern
<b>REC</b>		Aufnahme starten	Punkteinstellung A (A – B Loop Funktion)

—> <b>Hold</b>	On/Off	Alle Tasten sind blockiert	Alle Tasten sind blockiert
----------------	--------	----------------------------	----------------------------




### *Music Aufnahme-Modus*

Taste	Tastenbefehl	Aufnahme
	Kurz	Pause / Zusammenfassung
	Lang	aktuelles Lied
		Ausschalten
	Kurz/Lang	Keine Antwort
	Kurz/Lang	Keine Antwort
<b>MENU</b>		Keine Antwort
<b>VOL +</b>		Keine Antwort
<b>VOL -</b>		Keine Antwort
<b>REC</b>		Stoppt Aufnahme
—> <b>Hold</b>		Alle Tasten sind blockiert

## **6.2. Funktionen im Radio Modus**

Die folgenden Tabellen zeigen die Tastenbefehle der verschiedenen Funktionen der Radio Modi auf.

### *FM Radio Abspiel-Modus*

Taste	Tastenbefehl	Normal Modus	Preset Modus
	Kurz	Keine Antwort	Keine Antwort
	Lang	Ausschalten	Ausschalten
	Kurz	Erhöht Frequenz (Schrittgrösse=0.05MHz)	Zu nächster eingestellter Sender
	Lang	Auto-search up	Ununterbrochen zum nächsten eingestellten Sender
	Kurz	Mindert Frequenz (Schrittgrösse=0.05MHz)	Zu vorhergehender eingestellter Sender
	Lang	Auto-search down	Ununterbrochen zu vorhergehender eingestellter Sender
<b>MENU</b>		Zugriff Menu Modus	Zugriff Menu Modus
<b>VOL +</b>		Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
<b>VOL -</b>		Lautstärke mindern	Lautstärke mindern

<b>REC</b>		Startet Aufnahme	Startet Aufnahme
<b>—&gt; Hold</b>	On/Off	Alle Tasten sind blockiert	Alle Tasten sind blockiert


**FM Radio Aufnahme-Modus**

Taste	Tastenbefehl	Aufnahme
	Kurz	Pause / Zusammenfassung
	Lang	aktuelles Lied
		Ausschalten
	Kurz/Lang	Keine Antwort
	Kurz/Lang	Keine Antwort
<b>MENU</b>		Keine Antwort
<b>VOL +</b>		Keine Antwort
<b>VOL -</b>		Keine Antwort
<b>REC</b>		Stoppt Aufnahme
<b>—&gt; Hold</b>		Alle Tasten sind blockiert

**6.3. Funktion im Voice Modus**

Die folgenden Tabellen zeigen die Tastenbefehle der verschiedenen Funktionen der Sprach Modi auf.

**Voice Modus**

Taste	Tastenbefehl	Durchsuchen	Abspielen
	Kurz	Spielt aktuelles Lied	Stop/Pause aktuelles Lied
	Lang	Ausschalten	Ausschalten
	Kurz	Zum nächsten Lied	Spielt nächstes Lied ab
	Lang	Zum nächsten Lied ununterbrochen	Schnell Vorspulen
	Kurz	Zum vorhergehendem Lied	Spielt vorhergehendes Lied ab
	Lang	Zum vorhergehendem Lied ununterbrochen	Zurückspulen
<b>MENU</b>		Zugriff Menu Modus	Zugriff Menu Modus
<b>VOL +</b>		Sprache wechseln	Lautstärke erhöhen
<b>VOL -</b>		Sprache wechseln	Lautstärke mindern
<b>REC</b>		Startet Aufnahme	Punkteinstellung A (A – B Loop Funktion)

—> Hold	On/Off	Alle Tasten sind blockiert	Alle Tasten sind blockiert
---------	--------	----------------------------	----------------------------

### Sprachaufnahme Modus

Taste	Tastenbefehl	Recording
	Kurz	Pause/Zusammenfassung aktuelles Lied
	Lang	Ausschalten
	Kurz/Lang	Keine Antwort
	Kurz/Lang	Keine Antwort
<b>MENU</b>		Keine Antwort
<b>VOL +</b>		Keine Antwort
<b>VOL -</b>		Keine Antwort
<b>REC</b>		Stoppt Aufnahme (zurück zu vorhergehendem Bildschirm)
—> Hold		Alle Tasten sind blockiert


## 7. Detaillierte Funktionen

### 7.1. Modus wechseln

Um von einem Modus in den anderen zu wechseln, drücken Sie die **MENU** Taste, dann die



Taste. Weiter um den Modus auszuwählen, benutzen Sie ◀/▶ um in den gewünschten

Modus zu gelangen, danach drücken Sie die  Taste um Ihre Wahl zu bestätigen.

### 7.2. Abspielmusik oder Sprachdateien

#### 1. Play und Stop

Die Taste  drücken um das Lied abzuspielen, nochmals um das Lied zu stoppen.

#### 2. Lieder auswählen

- Wenn der MP3 Player eine Datei abspielt, benutzen Sie ▶ um schnell das nächste Lied abzuspielen und benutzen Sie ◀ um schnell das vorhergehende Lied abzuspielen.
- Wenn der MP3 Player gestoppt ist, benutzen Sie ◀ oder ▶ um die gespeicherten Lieder zu durchsuchen.


**3. Innerhalb der Lieder wechseln**

Benutzen Sie ◀oder▶ länger als 1 Sekunde um schnell vorwärts oder rückwärts zu spuhlen.

**4. A-B Looping**

Während dem Abspielen von Musik oder Sprachmemos können Sie die Wiederholung einstellen. Drücken Sie die Taste **REC** um den Anfangsabschnitt festzulegen (Point A). Danach, drücken Sie nochmals **REC**, um den Schlussabschnitt festzulegen (Point B). Dieser Abschnitt wird ununterbrochen wiederholt.

**5. Löschen von Lieder und Sprachdateien**

Wählen Sie aus dem MENU "delete". Benutzen Sie ◀oder▶ um ein Lied oder eine Sprachdatei zu löschen und drücken Sie die Taste .

**7.3. Aufnahme****1. Sprachaufnahme im Sprachmodus.**

Diese Funktion bietet hohe Qualität bei der Sprachaufnahme mit einem Tastendruck. Sie können das ADPCM Format im Sprachmodus auswählen um Sprachmemos in kleinerer Dateigrösse aufzunehmen. Wählen Sie den Voice Modus. Drücken Sie die **REC** Taste um im Voice Modus aufzunehmen. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie wieder **REC**. Während der Aufnahme wird ein "●" auf dem LCD Bildschirm erscheinen. Somit können Sie die Aufnahme in Pause oder Zusammenfassung setzen.



Bemerkung: Die Aufnahmequelle im Voice Modus ist das interne Mikrofon, "MIC-IN." Sie können Audio Dateien Line-in in in Voice Modus aufnehmen. Die Qualität der Audio Datei wird Voice Qualität sein, aber die Dateigrösse ist kleiner. Bitte informieren Sie sich unter System Einstellungen.

**2. Radioaufnahme im Radio Modus**

Zuerst rein in den Radio Modus. Drücken Sie die **REC** Taste um die Aufnahme im Radio Modus zu starten. Um diese zu stoppen drücken Sie wieder **REC**. Während der Aufnahme erscheint dieses Symbol "●" auf dem LCD Bildschirm.

Bemerkung: Die Radioaufnahmequalität hängt von der Empfangsqualität zum gegebenen Zeitpunkt der Aufnahme.

## 8. Menu Einstellungen

Um Einstellungen zu ändern, benutzen Sie ◀/▶ jog dial um vereinzelte Optionen zu wählen. Drücken Sie die Taste  um in die Untermenüs zu gelangen und benutzen Sie ◀/▶ jog dial um die gewünschten Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die Taste  um Ihre Wahl zu bestätigen. Um die Einstellungen in verschiedenen Modi zu ändern, drücken Sie die **MENU** Taste.

Die folgende Tabelle zeigt die Tastenbefehle der verschiedenen Menu Einstellungen:

Taste	Tastenbefehl
Menu	Zugriff / Beenden Menu
◀/▶	Links / rechts
	Zugriff in Untermenü / bestätigen
Others	Keine Antwort

### 8.1. Menu Einstellung im Musik Modus

**MENU MODE PLAYMODE EQ RBR DELETE SETTING**

Wechseln zu Musik Modus

**MODE MUSIC RADIO VOICE**

Abspielen

**REPEATMODE NORMAL REPEAT ONE REPEAT ALL RANDOM RPTRANDOM**

- Normal: Alles ein Mal abspielen
- Repeat One: Wiederholt das aktuelle Lied ununterbrochen
- Repeat All: Wiederholt alle Lieder
- Random: Ununterbrochene Liedauswahl in Random
- Rpt Random: Ununterbrochene Wiederholung aller Lieder in Random

Equalizers

**EQ NOR ROC JAZ CLA POP USER**

Auswahl Normal, Rock, Classic, Jazz, Pop und Standard

**USER BASS TREBLE**

- Bass: Basseinstellung von 1 bis 4 (1 ist das schwächste und 4 das stärkste)
- Treble: Treble-Einstellung von 1 bis 4 (1 ist das schwächste und 4 das stärkste)

Datei löschen

DELETE ?

Gehen Sie zur Datei, die Sie löschen möchten

Drücken Sie Menu

Drücken Sie die Play Taste um den Löschvorgang zu bestätigen

## 8.2. Menu Einstellung im Radio Modus

### Normal Modus

MENU MODE PRESET MODE CH PRESET MONO SETTING

Wechseln zu



Radio Modus

MODE MUSIC RADIO VOICE

Voreingestellte Radiosender

CH PRESET ?

Dieses Gerät kann bis zu 30 Radiosendern abspeichern. Diese Sender können schnell im PRESET MODUS eingestellt werden. Folgender Abschnitt informiert Sie wie man die Radiosendern abspeichert. Beim nächsten Abschnitt wird das PRESET MODUS erklärt und wie ein voreingestellter Radiosender zurückgeholt werden kann.

1. Wählen Sie den RADIO Modus an wie vorher beschrieben.
2. Im NORMAL MODUS wählen Sie den Sender, denn Sie einstellen möchten.
3. Drücken Sie die MENU Taste.
4. Benutzen Sie ◀ oder ▶ um CH PRESET auszuwählen.
5. Drücken Sie .
6. Benutzen Sie ◀ oder ▶ um die voreingestellte Sendernummer auszuwählen.
7. Drücken Sie .



## Benutzung des Preset Modus

Mono/Stereo Modus

MONO

STEREO

Einstellung des FM Radioausgang auf stereo oder mono


## Preset Modus

MENU MODE NORMAL MODE DELETE MONO SETTING

Wechseln zu

MODE MUSIC RADIO VOICE

Radio Modus



1. Wählen Sie den RADIO Modus an wie vorher beschrieben.
2. Drücken Sie die MENU Taste.
3. Benutzen Sie ◀ oder ▶ um den PRESET MODE auszuwählen.
4. Drücken Sie . Der Radio funktioniert nun im Preset Modus.
5. Benutzen Sie ◀ oder ▶ um den gewünschten Sender auszuwählen.

Programm löschen

DELETE ?

Preset

## Programm Preset löschen

- 1 Wählen Sie den RADIO PRESET Modus an wie vorher beschrieben.
2. Drücken Sie die MENU Taste.
3. Benutzen Sie ◀ oder ▶ um DELETE auszuwählen.
4. Drücken Sie .
5. Benutzen ◀ oder ▶ um das gewünschte Programm zu löschen.
6. Drücken Sie .

Mono/Stereo Mode

MONO

STEREO

FM Radio Output in Stereo oder Mono einstellen

## 8.3. Menu Einstellung im Voice Modus

MENU MODE DELETE SETTING

Wechseln zu

Voice Modus

MODE MUSIC RADIO VOICE

Dateien löschen

DELETE ?



Gehen Sie zur Datei, die Sie löschen möchten

Drücken Sie Menu

Drücken Sie die Play Taste um den Löschvorgang zu bestätigen

## 9. System Einstellungen

SETTING SOURCE SLEEP RESUME SCROLL BACKLIT CONTRAST DEFAULT VERSION IDLE ASD

Um System Einstellungen zu ändern, benutzen Sie ◀ und ▶ um in jede einzelne System Einstellung des Untermenus zu gelangen und drücken Sie  um ins Untermenü zu gelangen. Benutzen Sie ◀ und ▶ um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie  um zu bestätigen.

1. Source: Sie können die Aufnahmequelle in diesem Menü wählen. Die Auswahl LINEIN bedeutet, dass Sie von Line-in aufnehmen werden und mit der Auswahl MIC-IN, dass Sie vom internen Mikrofon aufnehmen werden.

SOURCE LINE-IN MIC-IN

2. Sleep Voreinstellung: Wählen Sie die Zeit in Minuten aus, in der Sie das Gerät automatisch ausschalten wollen.

SLEEP OFF 15 30 45 60

3. Resume: Benutzen Sie ◀ / ▶ um zwischen "On" und "Off" zu wechseln. Somit wird die Resume Funktion aktiviert oder deaktiviert. Diese Funktion erlaubt Ihnen an einem Lied zurückzukehren, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird.

RESUME ON OFF

4. Scrolling Speed der Liednamen: Wählen Sie zwischen 4 Scrolling Geschwindigkeiten, 4 ist das schnellste und OFF deaktiviert das Scrolling.

SCROLLSP OFF 1 2 3 4

5. Backlit time (Hintergrundbeleuchtung): Hier befinden sich 4 backlit Zeitraster; 10, 30, 60, und dauerhaft.

Diese beziehen sich auf die Zeitspanne in Sekunden, in welcher die Hintergrundbeleuchtung, nach einem Tastendruck, an bleibt.

BACKLIT TIME OFF 10 30 60 PERM

6. Contrast level: Stellen Sie den Kontrast zwischen 1 bis 10.

CONTRAST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Default setting: Um Einstellungen wieder aufzunehmen wählen Sie "Yes" oder "No."

DEFAULT YES NO

8. Version Nummer: Sie können die Firmware Version auf diesem Gerät überprüfen.

VERSION F4-A-B-F-1.0

9. Idle time: Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn es bei einer gewissen Zeit nicht mehr benutzt wird. Zum Beispiel: Sie können es auf 3 Sekunden einstellen und das Gerät schaltet sich aus, wenn es innerhalb dieser Zeitspanne nicht betätigt wird.

IDLE TIME OFF 3 5 10 30

## **10. Troubleshooting**

1. Das Gerät funktioniert nicht oder nichts wird auf dem LCD Bildschirm angezeigt.  
Überprüfen Sie die Kapazität und die Polarität der Batterie.  
Der MP3 Player wird automatisch runtergefahren um Energie zu sparen, wenn er für 1 Minute nicht betätigt wird.
2. Die Tasten reagieren nicht.  
Überprüfen Sie ob die "Hold" Taste aktiviert ist. Wenn ja, sind die Tasten blockiert.
3. MP3 Dateien können nicht abgespielt werden.  
Überprüfen Sie ob der Speicher MP3 Dateien enthält.  
Überprüfen Sie ob das Gerät sich im Musik Modus befindet.  
Überprüfen Sie ob der MP3 Player die gespeicherten Dateien unterstützt.
4. ADPCM kann nicht abgespielt werden.  
Überprüfen Sie ob der Speicher VOC Dateien enthält.  
Überprüfen Sie ob das Gerät sich im Voice Modus befindet.
5. Aufnahmen via Line-in sind nicht möglich.  
Überprüfen Sie ob genügend Speicherkapazität vorhanden ist.  
Überprüfen Sie ob das Kabel Stereo ist und richtig am Gerät angeschlossen ist.
6. A-B Looping Funktion funktioniert nicht.  
Diese Funktion funktioniert nur während dem Abspielen.
7. Das Gerät kann nicht gefunden werden, nach Anschliessung am PC.  
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet und bereit ist.
8. Den Parameter des MP3 Players wiederherstellen. to factory settings.  
Wählen Sie unter System Einstellungen die Option Default. Wählen Sie danach "YES" aus, um die Parameter bei Default wiederherzustellen.
9. Die Hintergrundbeleuchtung wird nicht eingeschaltet.  
Überprüfen Sie ob die Hintergrundbeleuchtung in der System Einstellung nicht aktiviert ist. Der Grund ist um Energie zu sparen.
10. Wieso erscheint die Meldung "ERROR! Please reformat" nach dem das Gerät formatiert wurde?  
Beim formatieren des MP3 Players, vergewissern Sie sich, dass das Dateisystem FAT oder FAT 16 eingestellt ist. Andere FAT werden nicht unterstützt.

## 11. Limitierte Garantie



### Limitierte Garantie

#### *Deckung*

Der Hersteller (disk2go.com) garantiert, dass das disk2go® MUSIC II für die Dauer von 2 Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese nicht übertragbare, eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer. Die Gewährleistung beginnt am Tag des Kaufs und dauert 2 Jahre.

#### *Ausgeschlossene Produkte*

Diese Gewährleistung gilt nicht für Verschleißteile wie z. B. (A) Sicherungen und Glühlampen; (B) Produkte anderer Hersteller, Hardware oder Software, die mit dem Produkt geliefert werden, das dieser Gewährleistung unterliegt. Der Hersteller übernimmt keine wie auch immer geartete Gewährleistung für derartige Produkte, die Ihnen, falls sie im Lieferumfang enthalten sind, "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt werden. Ausgeschlossen sind Schäden durch Unfall, fehlerhafter und/oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, ungewöhnlich starke Benutzung oder Verwendung von Zubehör, das nicht von disk2go.com geliefert bzw. genehmigt wurde. Außerdem sind durch Umgebungsbedingungen verursachte Schäden ausgeschlossen.

#### *Rechtsmittel*

Ihre Haftungsansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen und auf Kosten von disk2go.com auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts; hierfür steht es disk2go.com frei ein neues oder instandgesetztes Ersatzteil oder Produkt zu verwenden. Für das ersetzte Teil/Produkt wird eine Gewährleistung für die verbleibende Originalgewährleistungsdauer bzw. drei (3) Monate ab Versand der Teile/Produkte, je nachdem was länger ist. Falls disk2go.com ein defektes Produkt nicht reparieren oder ersetzen kann, besteht ihr einziger alternativer Anspruch in der Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises.

Das oben Genannte stellt die einzige Verpflichtung von disk2go.com Ihnen gegenüber im Rahmen dieser Gewährleistung dar. IN KEINEM FALL HAFTET DISK2GO.COM FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DATEN-, NUTZUNGS- ODER GEWINNVERLUST. DIES GILT UNGEACHTET DER FRAGE, OB DISK2GO.COM HINSICHTLICH EINER SCHADENSMÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT WORDEN IST ODER NICHT. In keinem Falle geht die Haftung von disk2go.com über den ursprünglichen Kaufpreis für das Produkt hinaus. In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für zufällige oder Folgeschäden untersagt, so dass die obigen Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie eventuell nicht gelten.

### **Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!!**

Sollten Sie Probleme mit dem **disk2go® MUSIC II** haben und diese nicht mit Hilfe des Abschnitts zur Fehlersuche und -behebung beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.